

MANUAL DE USUARIO
**VENTILADOR
PARA ESTUFAS**



1. INFORMACIÓN

El ventilador distribuye de manera uniforme el aire caliente circulante que asciende para de este modo calefaccionar el espacio de manera efectiva, sin emplear electricidad o baterías. El movimiento viene inducido únicamente por el calor de la estufa. Así se proporcionará un calor agradable y confortable en toda la habitación y no sólo en la proximidad de la estufa. Un elemento compuesto de dos metales en la base del ventilador permite que los bordes se eleven ligeramente cuando se alcanza la temperatura máxima de funcionamiento. Con ello se disminuye el contacto con la superficie en la que se encuentra posicionado. De este modo el pie del ventilador se vuelve a enfriar.

2. FUNCIONAMIENTO

Coloque el ventilador sobre una superficie lisa y plana de la parte superior trasera de la estufa. A medida que se calienta la estufa, aumentará la cantidad de aire distribuido. Para un funcionamiento sin problemas, las superficies de la estufa deben tener una temperatura máxima de 100 a 345° C.

3. ESPECIFICACIONES

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------|--|
| Temperatura | 100 – 345° C |
| Tecnología | Efecto – Peltier |
| Material | Aluminio anodizado, resistente a la oxidación y corrosión. |

4. PRECAUCIONES

La utilización por encima de 345°C puede dañar el ventilador y sus elementos generadores de energía. Retire el ventilador de la estufa en el caso de que la temperatura supere los 345°C.


Por favor, mantenga el ventilador alejado del alcance de los niños pequeños. No toque el ventilador una vez calentado o hágalo solo con guantes apropiados o en su caso, utilice el asa para tal fin, y no lo coloque nunca sobre una superficie no protegida.

Para garantizar una práctica segura se recomienda su uso junto con un termómetro de estufa.

Posición correcta:

Coloque el ventilador en la parte superior plana de la estufa y cerca del cañón.

No lo coloque delante del cañón.

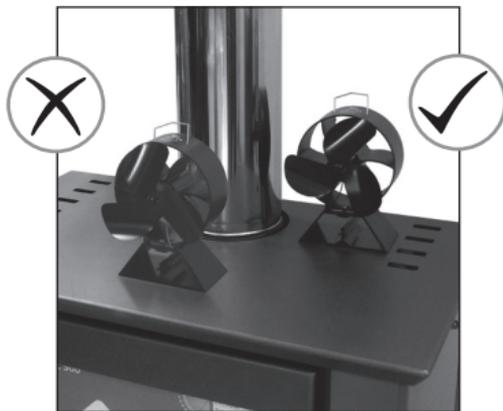

5. GARANTÍA

El Ventilador para estufas Amesti, tiene 3 meses de garantía.

La garantía cubre defectos de fabricación, quedando excluidos daños ocasionados por mal uso o atribuibles a golpes.



AMESTI SPA

Patriota José Miguel Carrera # 6 - Los Libertadores - Colina - Santiago, Chile.

Fono (56 - 2) 2798 0000 - Fax (56 - 2) 2798 0030

estufasecologicas@amesti.cl

amesti.cl